

EVOLUTION



CAG ONE
POLSKA

EVOLUTION



**PRZECHYŁ URZĄDZENIE NA TYŁ I USUŃ
OBIE ŚRUBY TRANSPORTOWE.**

EVOLUTION




**USTAW URZĄDZENIE Z POWROTEM NA
NÓŻKACH I DELIKATNIE PRZESUŃ
UCHWYT/WÓZEK ŁYŻWY MAKSYMALNIE W
LEWO.**

EVOLUTION



**ZAMONTUJ KAMIEŃ OSTRZĄCY ORAZ OBROTOWY
DIAMENT DO PROFILOWANIA KAMIENIA ZGODNIE
Z WYMAGANYM PROFILEM OSTRZENIA.**

EVOLUTION

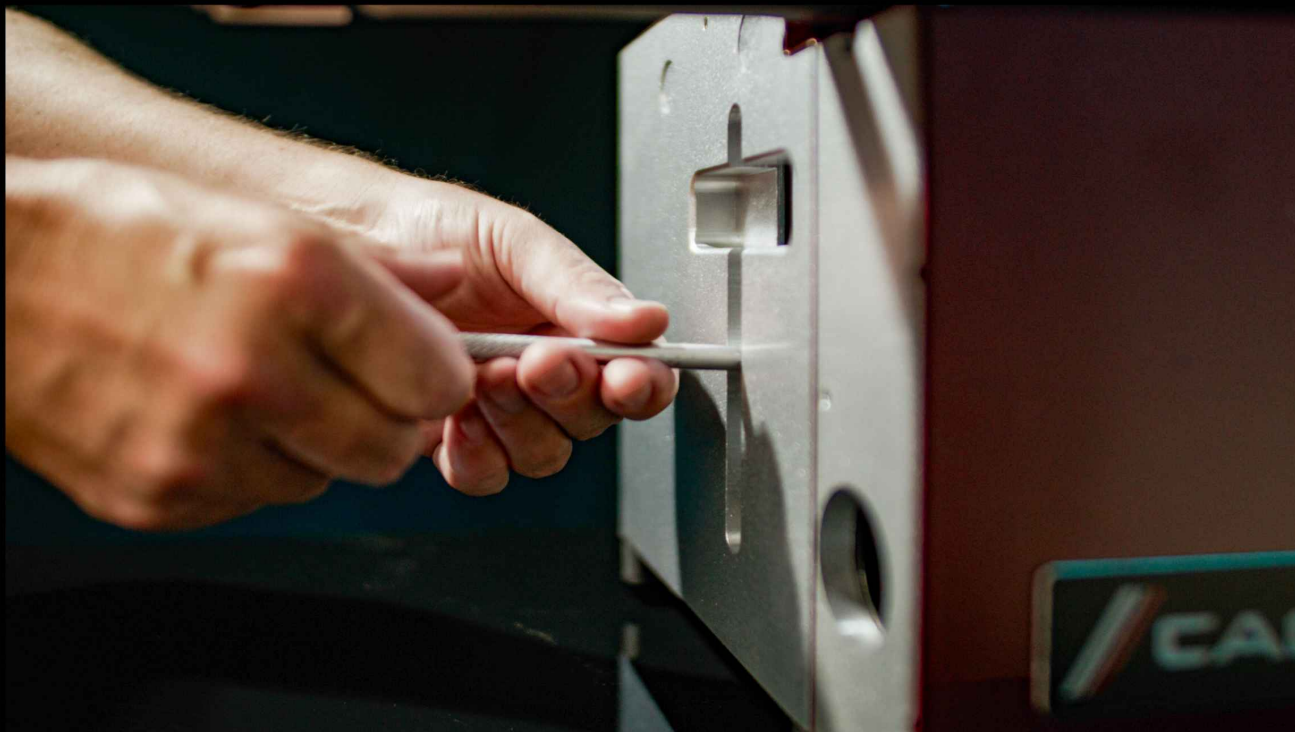

**ZAMONTUJ RAMIĘ PROFILUJĄCE PO LEWEJ STRONIE
OSTRZAŁKI. SŁUŻY ONO DO PROFILOWANIA
KAMIENIA OSTRZĄCEGO PRZY UŻYCIU DIAMENTU.**

EVOLUTION



**USTAW WYSOKOŚĆ KAMIENIA OSTRZĄCEGO,
WYCIĄGAJĄC REGULATOR WYSOKOŚCI
ZNAJDUJĄCY SIĘ NA GÓRZE URZĄDZENIA.**

EVOLUTION



**PODŁĄCZ PRZEWÓD ZASILAJĄCY I ODKURZACZ.
USTAW WŁĄCZNIK ODKURZACZA W POZYCJI „ON”.**

EVOLUTION



**WYCIĄGNIJ CZERWONY WYŁĄCZNIK
AWARYJNY, ABY WŁĄCZYĆ URZĄDZENIE.**

EVOLUTION

**NACIŚNIJ W DÓŁ DŹWIGNIĘ PO LEWEJ STRONIE, ABY
ZWOLNIĆ ZACISK, A NASTĘPNIĘ WŁÓŻ ŁYŻWĘ.**




**NACIŚNIJ PRZYCISK PROFILOWANIA PO PRAWEJ STRONIE PANELU STEROWANIA,
A NASTĘPNIĘ OPUŚĆ KAMIEŃ OSTRZĄCY ZA POMOCĄ RAMIENIA PROFILOWĄCEGO,
AŻ LEKKO ZETKNIĘ SIĘ Z DIAMENTEM. PROFILUJ KAMIEŃ PŁYNNYM RUCHEM.
NOWY KAMIEŃ MOŻE POCZĄTKOWO PRACOWAĆ NIERÓWNO - KONTYNUUJ
PROFILOWANIE, AŻ DRGANIA USTANĄ. GDY KAMIEŃ OBRACA SIĘ PŁYNNIE, JEST
GOTOWY DO OSTRZENIA.**

EVOLUTION



**WYBIERZ 5 CYKLI DO STANDARDOWEGO
OSTRZENIA (1:30) LUB 10 CYKLI DLA NOWYCH LUB
USZKODZONYCH PŁÓZ (3:00).**

EVOLUTION

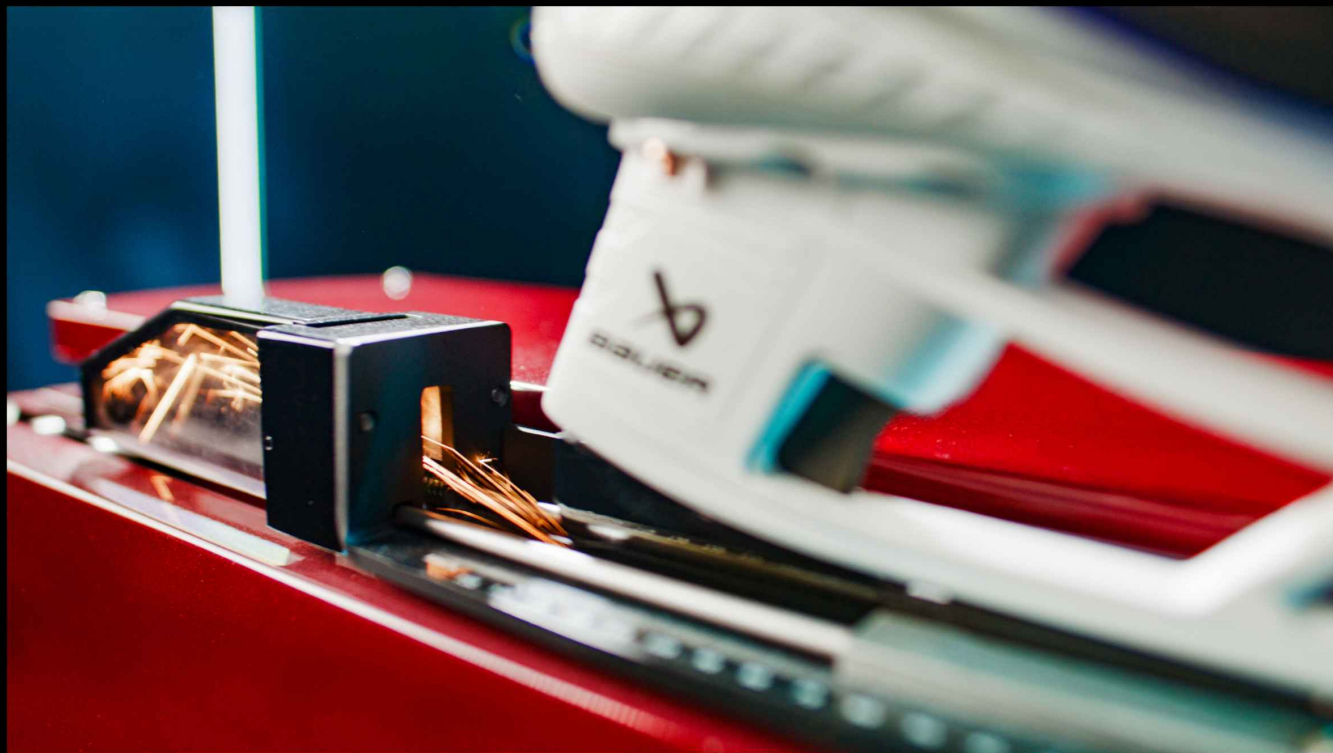

**PO ZAKOŃCZENIU OSTRZENIA NA OBU KRAWĘDZIACH
PŁOZY POWINIEN BYĆ WIDOCZNY I WYCZUWALNY
RÓWNOMIERNY GRAT. JEŚLI GO NIE MA, WYKONAJ
DODATKOWE CYKLE OSTRZENIA.**

EVOLUTION



GDY GRAT JEST OBECNY NA OBU KRAWĘDZIACH, UŻYJ CZYSTEGO, NIEUSZKODZONEGO KAMIENIA WYGŁADZAJĄCEGO. TRZYMAJ GO PŁASKO, BEZ KĄTA, I ZDECYDOWANIE PROWADŹ PO OBU BOKACH PŁOZY, AŻ CAŁKOWICIE USUNIESZ GRAT. PO ZAKOŃCZENIU KRAWĘDZIE POWINNY BYĆ GŁADKIE W DOTYKU. JEŚLI NIE SĄ, KONTYNUUJ WYGŁADZANIE.

EVOLUTION



**WYBIERZ GŁĘBSZY ROWEK DLA WIĘKSZEJ PRZYCZEPNOŚCI LUB WIĘKSZY
PROMIEN DLA PŁYNNIEJSZEGO POŚLIZGU. WIĘCEJ INFORMACJI
ZNAJDZIESZ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ I W NASZYCH
KANAŁACH.**

EVOLUTION



ABY OSTRZYĆ ŁYŻWY FIGUROWE, UŻYJ PODWÓJNEGO SYSTEMU REGULACJI WYSOKOŚCI, ABY OBNIŻYĆ KAMIEŃ OSTRZĄCY I ZAPOBIEC KONTAKTOWI Z ZĄBKAMI PŁOZY.

EVOLUTION



**GDY ŚREDNICA KAMIENIA OSTRZĄCEGO STANIE SIĘ
ZBYT MAŁA, ABY DOSIĘGNAĆ DIAMENTU
PROFILUJĄCEGO, ZAMONTUJ NOWY KAMIEŃ
OSTRZĄCY.**

EVOLUTION



**WYMIENŲ OBROTOWY DIAMENT PROFILUJĄCY, GDY
POJAWI SIĘ NA NIM ROWEK LUB GDY PRZESTANIE
OBRACAĆ SIĘ PŁYNNIE.**

CAG ONE EVOLUTION

PARAMETRY ZASILANIA I WYMIARY

ZASILANIE

- NAPIĘCIE: 110-220 V AC
- CZĘSTOTLIWOŚĆ: 50/60 HZ
- POBÓR MOCY: 250 W
- KOMPATYBILNA ZE STANDARDOWYMI GNIAZDAMI
DOMOWYMI I PROFESJONALNYMI

WYMIARY I MASA

- WYMIARY CAŁKOWITE: 28 x 9 x 11 CALI
- MASA: 55 LB
- KOMPAKTOWA, STABILNA KONSTRUKCJA DO
UŻYTKOWANIA MOBILNEGO LUB NA STOLE WARSZTATOWYM



EVOLUTION

1-888-884-4747

SALES@CAGONE.COM



CAGONE.COM